

gata pregatite ptr. aplicare



Utilizari tipice:

- reparatii mici - urgente
- protectii de suprafete
- imbunatatirea aspectului la conducte, rezervoare, radiatoare, piese turnate, Schimbatoare de caldura, etc.

Descriere produs:

Chit special de viscozitate pasta fluida se poate aplica cu spaclu, cutit, etc. Dupa intarire masa de spaclu metalica are un aspect foarte asemanator cu metalul de baza.

Datrita acestor caracteristici este recomandat in reparatii de serie, la defecte de suprafata mici. Materialul ingrosat dupa aplicare pe o perioada mai lunga, se poate aduce al viscozitatea initiala prin adaugarea de diluant **DIAMANT Verdünner** (mai putit la ambalaje de tip tub)

Diluantul **DIAMANT Verdunner** se poate folosi si-n fazele initiale de lucru pentru modificarea consistentei initiale la masa de spaclu de ex. Pentru consistenta fluida de aplicat prin turnare, pensulare.

Criterii de alegere a materialului:


flüssigmetalle sint produse monocomponente, gata preparate pentru aplicare, pentru mici reparatii urgente, protectia si imbunatatirea aspectului la suprafete metalice.

Proprietati:

- ◆ Aplicabil prin: spacluire, turnare si pensulare
- ◆ Rezistent la imbatrinire
- ◆ Rezistent la temperatura (apa fierbinte)
- ◆ Buna rezistenta chimica
- ◆ Materiale de umplutura din metale fine
- ◆ Rezistenta la presiune
- ◆ Rezistent la agentii atmosferici
- ◆ Pregatit pentru utilizare imediata

Aplicarea:

- ◆ Piesele pe care se aplica trebuie sa fie curate si uscate. Defecte mai adinci, se pot repara numai prin aplicare in mai multe straturi, unde stratul anterior pe care se aplica urmatorul strat trebuie sa fie intarit. Grosime maxima strat : 1 - 3mm.
 - ◆ Masa de spaclu aplicata se va intari in ca. 30 de minute. Numai dupa trecerea acestui timp se va putea trece la aplicarea unui alt strat, daca se aplica mai multe straturi succesive. Intarirea completa va avea loc dupa ca. 1 ora la temperatura de +20°C.
 - ◆ Dozele si canile, dupa lucru se vor inchide foarte bine.
- DIAMANT metale lichide** si
DIAMANT diluant Verdünner sint inflamabile.
Temp. de flacara: +21°C / 70°F

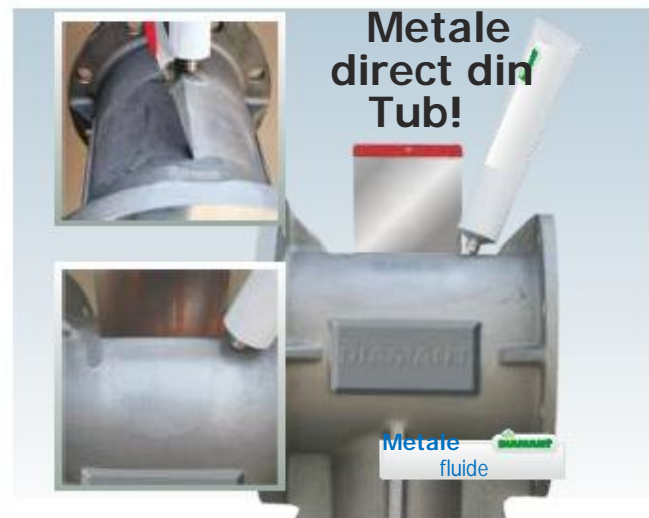

Sortiment

DIAMANT metale fluide sint disponibile in urmatoarele sortimente:

- ◆ **fluid aluminiu** #0076
- ◆ **fluid alu argintiu** #1110
- ◆ **fluid fonta** #0077
- ◆ **fluid otel** #0078
- ◆ **fluid bronz** #0121

precum si-n sortimentele superior:

- ◆ **fonta cenusie superior** #0134
- ◆ **otel superior** #0135
- ◆ **aluminu superior** #0227

Perioada de depozitare: 6 luni (Cutii / Cani / Tuburi)
3 luni (doze injectare)

Ambalaje:

Cutii / Cani: 1.000g
500g
Tuburi: 300ml
Doze injectare: 20ml

®